



# Installation Guide

## Wall Mount Kitchen Faucets

K-149

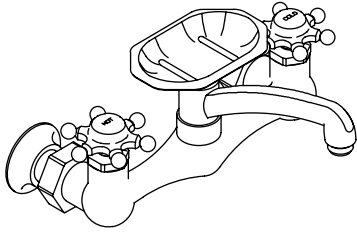

K-159

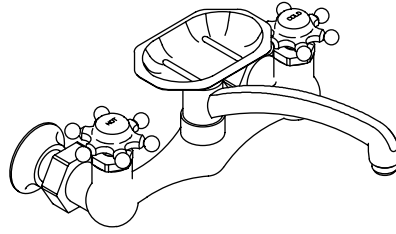

**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

**M** corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page “ Français-1”

Español, página “ Español-1”


112471-2-AB

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®


## Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


## Tools and Materials



Adjustable  
Wrench

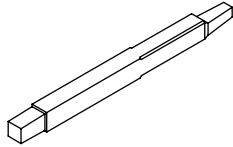

7/16" Seat  
Wrench

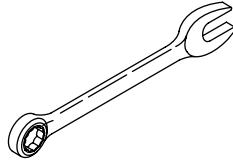


Open End  
Wrench

## Before You Begin


**NOTE:** Use two-hole straps or drop-ear ells and screws to secure the water supplies within the wall.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- Carefully inspect waste and supply tubing for any sign of damage.
- Replace waste or supply tubing if necessary.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified within the Price Book.

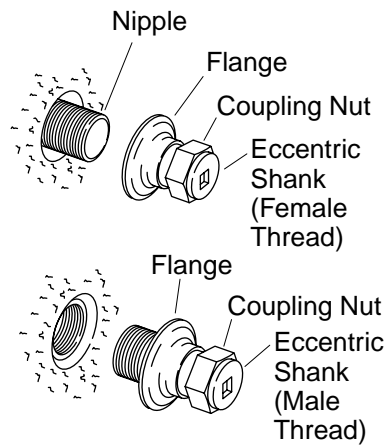

### 1. Install the Eccentric Shank


- Slide one coupling nut and one flange onto each cold and hot eccentric shank.
- Measure and install the nipple. If the eccentric shank has female threads, the nipples should extend  $3/8''$  (1 cm) to  $1/2''$  (1.3 cm) from the front of the wall. If the eccentric shank has male threads, the nipple should be flush with the front of the wall.
- Thread one eccentric shank assembly onto each cold and hot nipple. Ensure that each flange is snug against the finished wall.

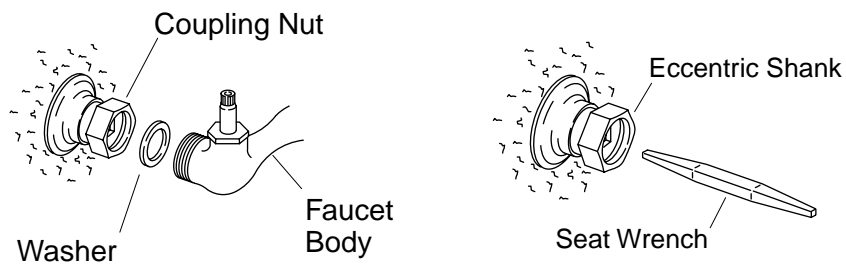

## 2. Install the Faucet Assembly

**NOTE:** The cold and hot faucet shanks are eccentric to allow adjustment.

- Insert one washer into each cold and hot coupling nut.
- Align and then insert the faucet assembly into each cold and hot faucet shank.
- Partially thread each cold and hot coupling nut onto the faucet assembly threads until tight.
- Check to see that the faucet assembly is level.
- If the faucet assembly is not level, turn each cold and hot eccentric shank with a  $7/16$ " seat wrench.
- After adjustment, securely tighten each cold and hot coupling nut.

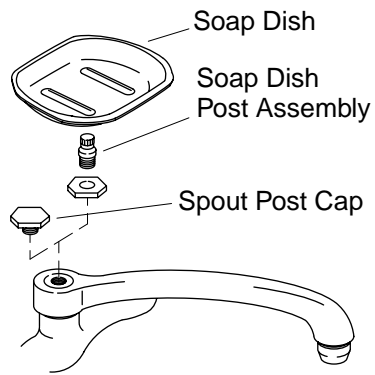


### 3. Install the Soap Dish

#### For an installation with a soap dish:

- Slide a nut onto the soap dish post assembly.
- From the top of the faucet, insert the soap dish post assembly into the hole at the base of the spout. Tighten until secure.
- Place the soap dish on the top of the soap dish post assembly.

#### For an installation without a soap dish:

- Install the spout post cap into the hole at the base of the spout. Tighten until secure.

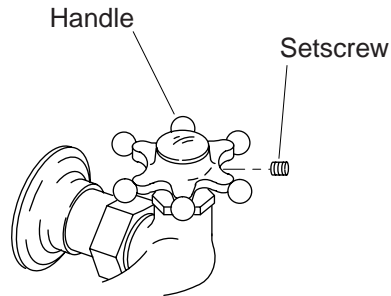

#### 4. Install the Handles

- Handles that are marked "COLD" with a blue tape must always be installed into the mounting hole on the right as viewed from the front of the sink.
- Turn the cold and hot valves to the closed position.
- Twist one handle setscrew counterclockwise until it clears the opening inside each cold and hot handle.
- Align the cold handle so the text on the ceramic button faces straight forward. Slide the cold handle onto the stem extension. Left is hot and right is cold. Twist the handle setscrew clockwise until tight.
- Align the hot handle so the text on the ceramic button faces straight forward. Slide the hot handle onto the stem extension. Left is hot and right is cold. Twist the handle setscrew clockwise until tight.

#### 5. Installation Checkout

- Ensure that all connections are tight.
- Open the drain.
- Turn on the main water supply.
- Twist the aerator counterclockwise until it is removed from the spout.
- Open both hot and cold valves.


**Installation Checkout (cont.)**

- Run water through the spout for approximately one minute to remove debris. Check for leaks.
- Remove any debris from the aerator and reinstall.


# Guide d'installation

## Robinets de cuisine à fixation murale


### Outils et matériels



Clé à molette

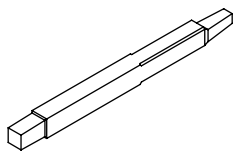

Clé à siège  
de 7/16"

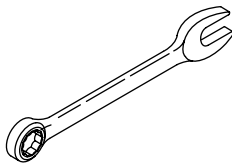

Clé à fourche

### Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler


Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

### Avant de commencer

**REMARQUE :** Utiliser des sangles à deux trous ou coude à oreilles et des vis pour sécuriser les alimentations d'eau dans le mur.


- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'arrivée d'eau principale.
- Vérifier avec soin si l'évacuation ou les tubes d'arrivée d'eau sont endommagés.
- Replacer les tubes d'alimentation ou d'évacuation si nécessaire.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des robinets sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.



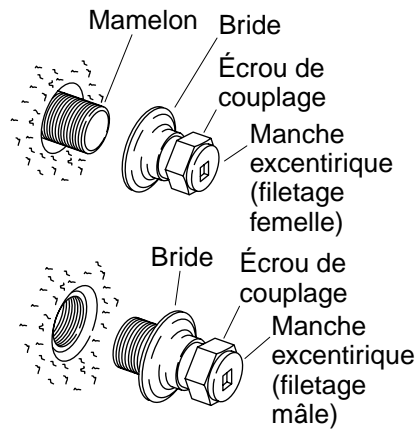

## 1. Installer le manche excentrique


- Glisser un écrou de couplage et une bride sur chaque manche excentrique froid et chaud.
- Mesurer et installer le mamelon. Si le manche excentrique a un filetage femelle, les mamelons devraient s'étendre de 3/8" (1 cm) à 1/2" (1,3 cm) à partir de l'avant du mur. Si la queue excentrique a un filetage mâle, le mamelon devrait être d'égalité avec l'avant du mur.
- Visser un manche excentrique sur chaque mamelon froid et chaud. S'assurer que chaque bride soit serrée contre le mur fini.

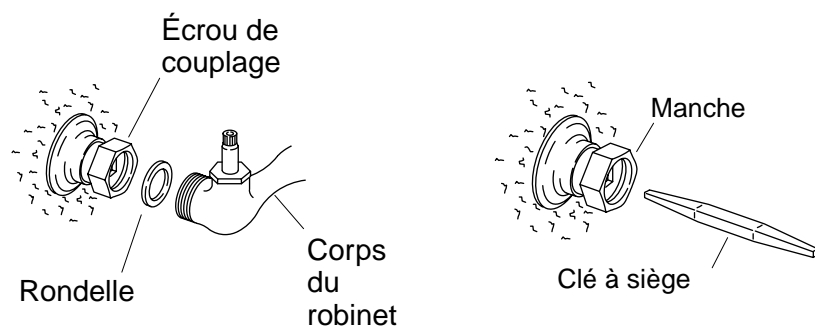

## 2. Installer l'ensemble du robinet.

**REMARQUE :** Les manches des robinets chaud et froid sont excentriques pour permettre le réglage.

- Insérer une rondelle dans chaque écrou de couplage froid et chaud.
- Aligner et insérer l'ensemble du robinet dans chaque manche de robinet froid et chaud.
- Visser partiellement chaque écrou de couplage froid et chaud sur le filetage du robinet jusqu'au serrage.
- Vérifier le nivelage de l'ensemble du robinet.
- Si l'ensemble du robinet n'est pas nivelé, pivoter les manches excentriques froid et chaud avec une clé à siège de 7/16".
- Après le réglage, bien sécuriser chaque écrou de couplage froid et chaud.

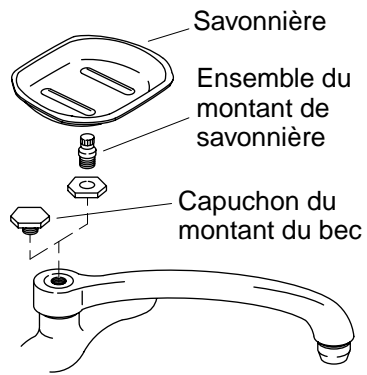


### 3. Installer la savonnière

#### **Pour une installation avec savonnière:**

- Glisser un écrou sur chaque ensemble du montant de la savonnière.
- Du dessus du robinet, insérer l'ensemble de savonnière dans l'orifice à la base du bec. Serrer et sécuriser.
- Placer la savonnière sur l'ensemble du montant de la savonnière.

#### **Pour une installation sans savonnière:**

- Installer le capuchon du montant du bec dans le trou à la base du bec. Serrer et sécuriser.

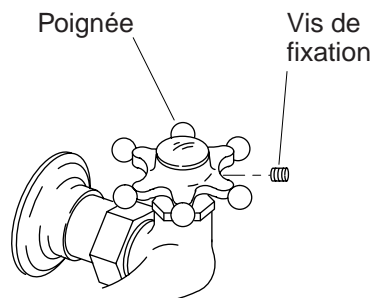

#### 4. Installer les poignées

- Les poignées marquées froid en bleu doivent toujours être installées dans le trou de fixation droit tel que visible de l'avant de la baignoire.
- Tourner les valves d'eau froide et chaude en positions fermées.
- Pivoter une vis de serrage de la poignée vers la gauche jusqu'à ce qu'elle dégage l'ouverture dans chaque poignée d'eau froide et chaude.
- Aligner la poignée d'eau froide de manière à ce que le texte sur le bouton en céramique soit de face avant. Glisser la poignée d'eau froide sur la tige d'extension. Gauche est chaud et droite est froid. Pivoter la vis de serrage de la poignée jusqu'au serrage.
- Aligner la poignée d'eau chaude de manière à ce que le texte sur le bouton en céramique soit de face avant. Glisser la poignée d'eau chaude sur la tige d'extension. Gauche est chaud et droite est froid. Pivoter la vis de serrage de la poignée jusqu'au serrage.

#### 5. Vérification de l'installation

- S'assurer que tous les raccords soient bien serrés.
- Ouvrir le drain.
- Ouvrir l'arrivée d'eau principale.
- Pivoter l'aérateur vers la gauche jusqu'à ce que l'aérateur soit retiré du bec.


### **Vérification de l'installation (cont.)**

- Ouvrir les valves d'eau froide et chaude.
- Faire couler l'eau à travers le bec pendant environ une minute pour chasser tous les débris. Vérifier s'il y a des fuites.
- Retirer tous débris de l'aérateur puis réinstaller.


# Guía de Instalación

## Griferías murales de cocina


### Herramientas y materiales



Llave ajustable

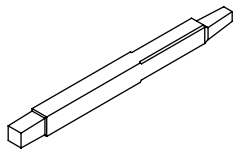

Llave de punta cuadrada de 7/16"

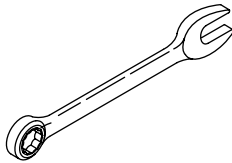

Llave de boca abierta


### Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

### Antes de comenzar


**NOTA:** Utilice abrazaderas de dos agujeros o codos de orejetas para fijar los suministros de agua a la pared.

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- Revise con cuidado las tuberías de suministro y desagüe para ver si están dañadas.
- Reemplace las tuberías de desagüe o suministro de ser necesario.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

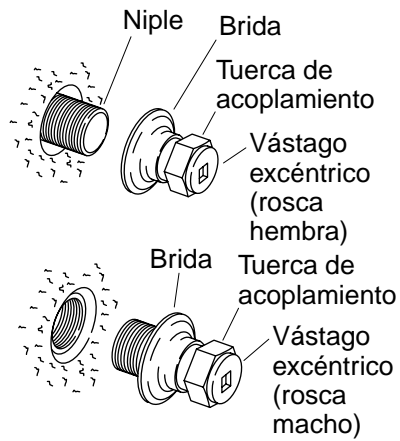

### 1. Instale el vástago excéntrico

- Deslice una tuerca de acoplamiento y una brida en cada vástago excéntrico del agua fría y caliente.
- Mida e instale el niple. Si el vástago excéntrico posee roscas hembra, los niples deben sobresalir de  $3/8''$  (1 cm) a  $1/2''$  (1,3 cm) desde el frente de la pared. Si el vástago excéntrico tiene roscas macho, el niple debe estar a ras de la parte frontal de la pared.
- Enrosque un montaje del vástago excéntrico en cada niple de agua fría y caliente. Asegúrese de que las bridas queden ajustadas contra la pared acabada.

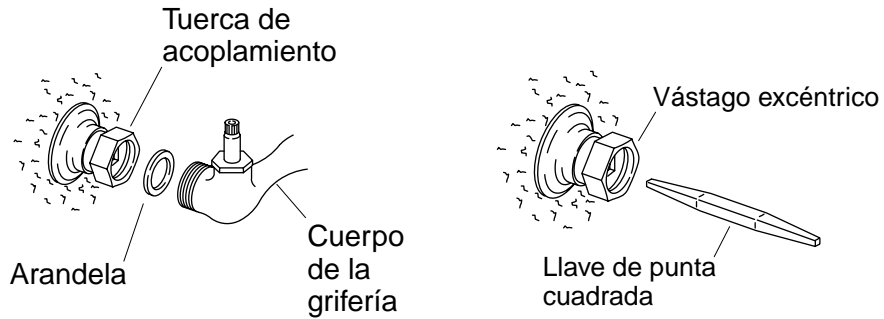


## 2. Instale el montaje de la grifería

**NOTA:** Los vástagos del agua caliente y fría de la grifería son excéntricos para poder realizar ajustes.

- Inserte una arandela en cada tuerca de acoplamiento del agua caliente y fría.
- Alinee y luego inserte el montaje de la grifería en cada vástago del agua caliente y fría de la grifería.
- Enrosque parcialmente cada tuerca de acoplamiento del agua caliente y fría en las roscas del montaje de la grifería hasta que estén apretadas.
- Compruebe que el montaje de la grifería esté nivelado.
- Si el montaje de la grifería no está nivelado, gire los vástagos excéntricos del agua fría y caliente con una llave de punta cuadrada de 7/16".
- Una vez ajustado, apriete bien las tuercas de acoplamiento del agua caliente y fría.



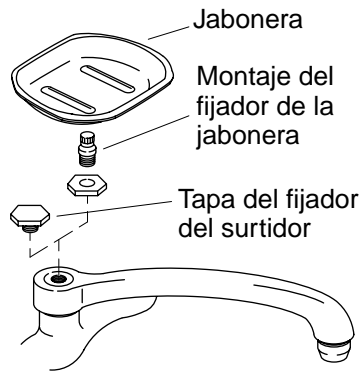


### 3. Instale la jabonera

#### Instalación con una jabonera:

- Deslice una tuerca en el montaje del fijador de la jabonera.
- Por la parte superior de la grifería, inserte el montaje del fijador de la jabonera en el orificio de la base del surtidor. Apriete hasta que esté fijo.
- Coloque la jabonera en la parte superior del montaje del fijador de la jabonera.

#### Instalación sin jabonera:

- Instale la tapa del fijador del surtidor sobre el orificio en la base del surtidor. Apriete hasta que esté fijo.

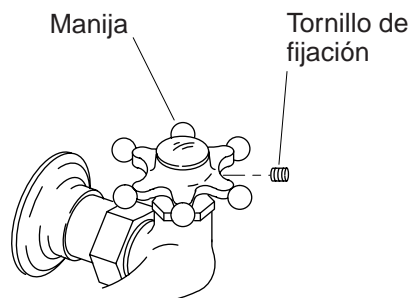

#### 4. Instale las manijas

- Las manijas que tienen inscrito "Cold" con cinta azul deben instalarse siempre en el orificio de fijación que se encuentra a la derecha mirando desde el frente del fregadero.
- Gire las válvulas del agua fría y caliente a la posición de cierre.
- Gire un tornillo de fijación de la manija hacia la izquierda hasta que no se encuentre dentro de la abertura de cada manija del agua fría y caliente.
- Alinee la manija de agua fría de manera que el texto "Cold" en el botón de cerámica esté orientado hacia el frente. Deslice la manija de agua fría sobre la extensión de la espiga. El lado izquierdo corresponde al agua caliente, y el derecho, al agua fría. Gire el tornillo de fijación de la manija hacia la derecha hasta que esté apretado.
- Alinee la manija de agua caliente de manera que el texto "Hot" en el botón de cerámica esté orientado hacia el frente. Deslice la manija de agua caliente sobre la extensión de la espiga. El lado izquierdo corresponde al agua caliente, y el derecho, al agua fría. Gire el tornillo de fijación de la manija hacia la derecha hasta que esté apretado.

#### 5. Verificación de la instalación

- Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
- Abra el desagüe.

### **Verificación de la instalación (cont.)**

- Abra el suministro principal de agua.
- Gire el aireador hacia la izquierda hasta sacarlo del surtidor.
- Abra las válvulas del agua caliente y fría.
- Haga circular agua a través del surtidor durante un minuto aproximadamente para eliminar los residuos. Verifique que no haya fugas.
- Limpie el aireador y vuelva a instalarlo.

**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**

**[kohler.com](http://kohler.com)**

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

112471-2-AB